


Instrukcja montażu stojak reklamowy MML

1

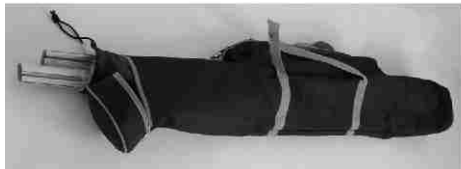


Wyciągnąć wszystkie elementy stojaka MML z torby: stopa, maszt, listwa górna i dolna.

2




Otworzyć profile aluminiowe listw górnej i dolnej.

3

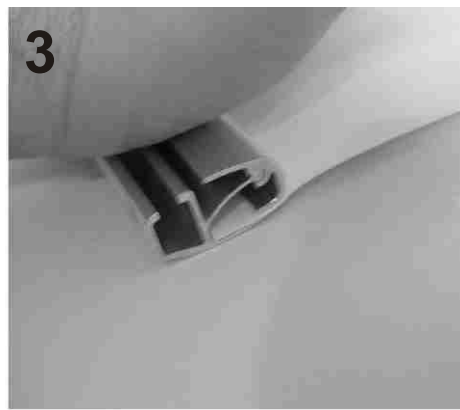


Po wsunięciu banera zaciśnąć - klik i gotowe bez użycia jakichkolwiek materiałów klejących.

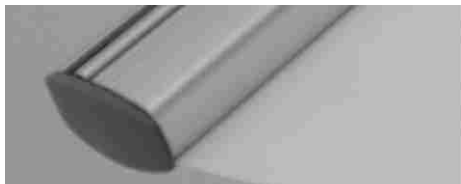

Listwa górna (a) - założyć obie zatyczki.
Listwa dolna (b) - założyć jedną zatyczkę. Dolne zatyczki posiadają nóżki, które wystają ponad profil listwy.

5

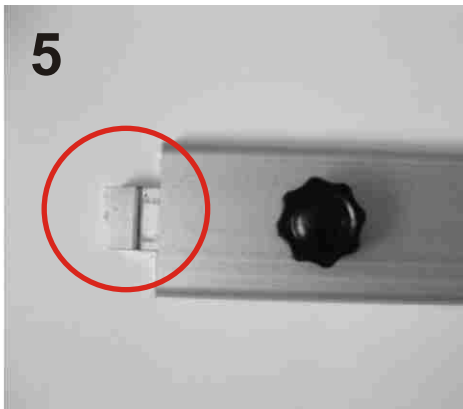


Luzujemy plastikową śrubę, tak aby można było wysunąć języczek aluminiowy (zaznaczono w kółku). Następnie dokręcamy śrubę, aby języczek był nieruchomy.

6



Nie wbijać młotkiem !

Sztywny języczek wsuwamy w profil aluminiowy. Przy wsuwaniu proszę lekko poruszać stopą. Ze względu na tarcie dwóch metali, języczek można delikatnie spryskać np. WD40.

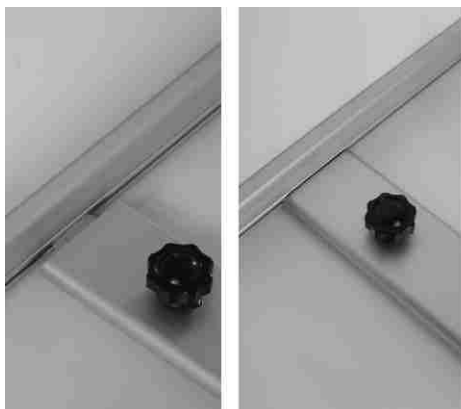


Po wsunięciu listwy luzujemy śrubę, wsuwamy języczek i ponownie dokręcamy.



Następnie zakładamy drugą zatyczkę na listwę dolną

9

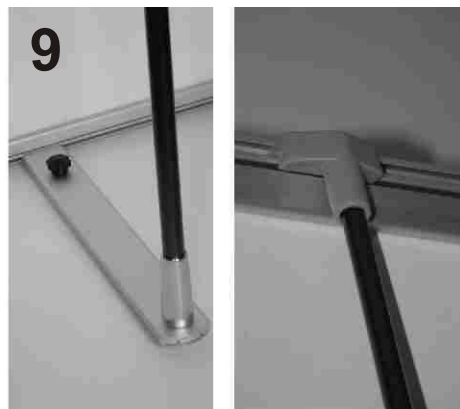

Rozkładamy maszt i wsadzamy go do rurki umieszczonej na nodze stojaka. Rozpinamy baner. Górny zaczepek nakładamy na maszt.