


Instrukcja montażu - stojak reklamowy Typu L

1




Wyciągnąć wszystkie elementy stojaka z torby: stopa, maszt, listwy z grafiką.

2

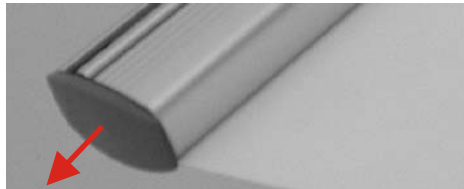


Zdjąć z jednej strony zaślepkę z listwy górnej.

3

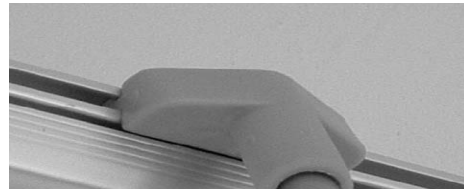


Wsunąć do listwy górnej uchwyt na maszt.

4

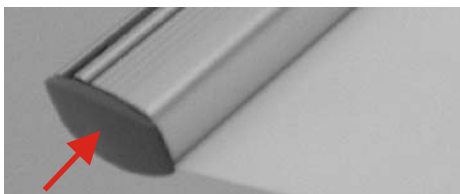


Ponownie założyć, wcześniej zdjętą, zaślepkę listwy górnej.

5

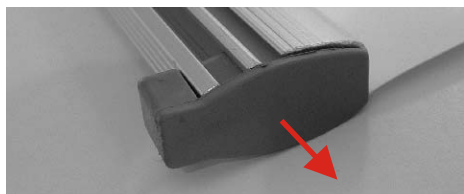


Zdjąć z jednej strony zaślepkę z listwy dolnej.

6

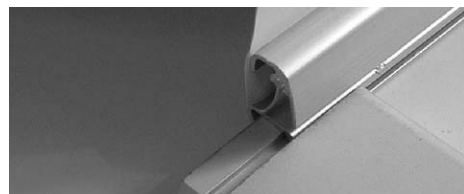


Luzujemy śrubę stopy dolnej, tak aby końcówka była wysunięta do przodu. Wsunąć końcówkę dolnej stopy w listwę dolną. **Uwaga: należy to robić powoli i bez wbijania na siłę !!! Może wystąpić lekkie tarcie (aluminium o aluminium) i w przypadku oporów należy lekko pchając poryszać stopą.**

7

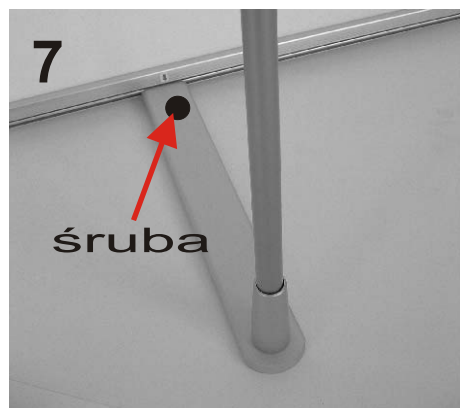


Stopę ustawiamy w połowie listwy dolnej i dokręcamy śrubę.

8

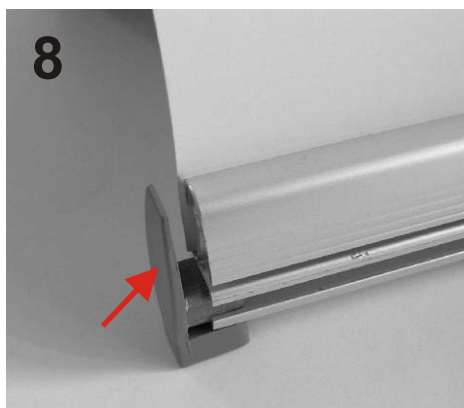

Ponownie założyć, wcześniej zdjętą, zaślepkę listwy dolnej.

9

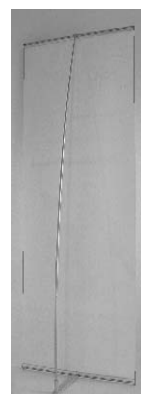

Rozkładamy maszt i wsadzamy go do rurki umieszczonej na nodze stojaka oraz do górnego uchwytu.